


blu'box 52

gn

Original - Bedienungsanleitung Art.-Nr. 4000445

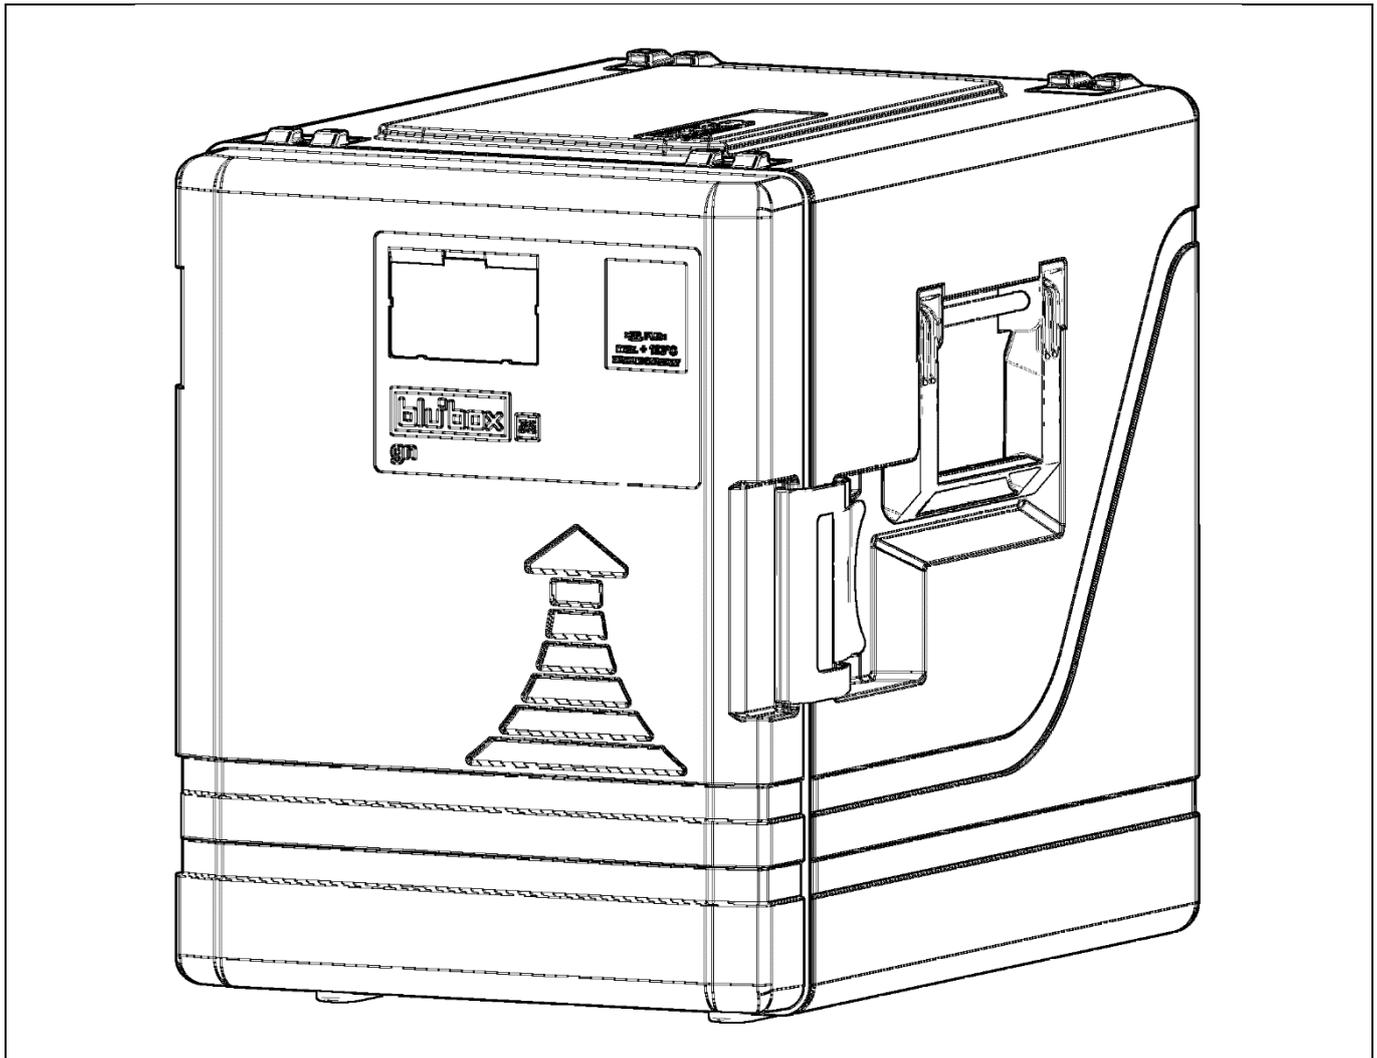


Speisetransportbehälter für den Transport von Speisen, Diät – und Schonkost im warmen und kalten Zustand

• Gebrauch und Erläuterung

	<p>- 20°C bis + 100°C</p>
	<p>GN-Behälter mit Steckdeckel</p>

- Transport

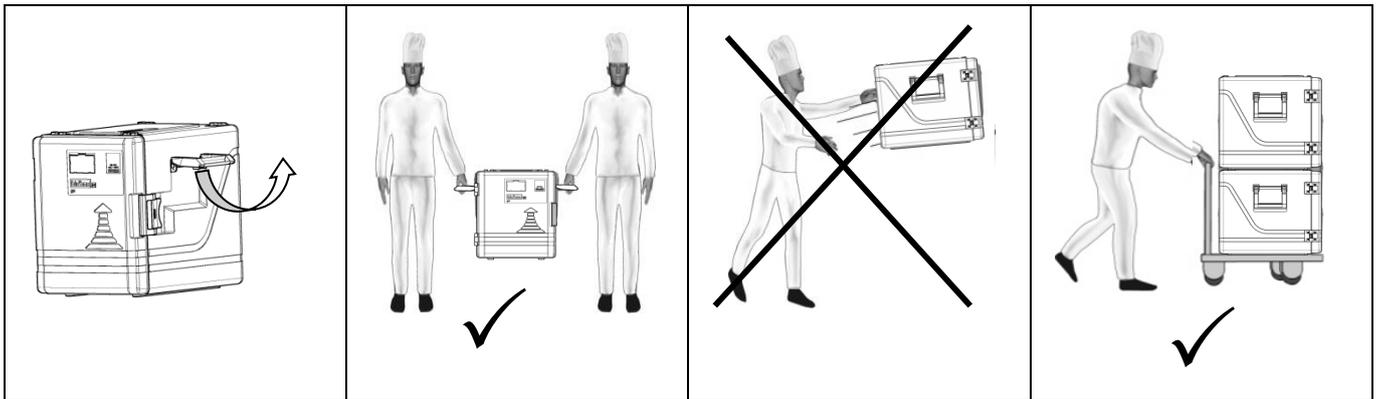


Für den Transport in Fahrzeugen gelten die allgemeinen Regeln zur Ladungssicherung. Die Speisetransportbehälter dürfen **NICHT** ungesichert im Fahrzeug transportiert werden.

- Reinigung





< + 100°C

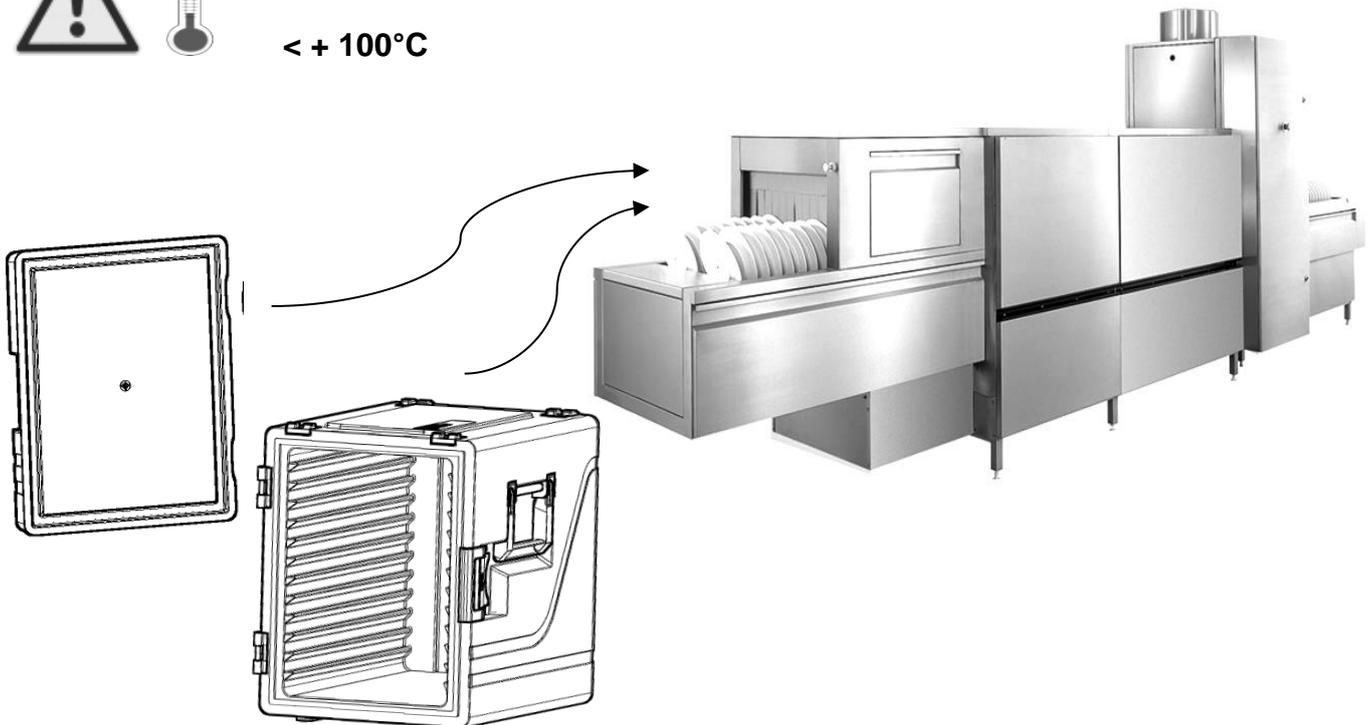


Für die Reinigung empfehlen wir etolit 3000 oder 8000.
Bitte verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger mit Wassertemperatur über +130°C.

• Lagerung



- Die Boxen müssen korrekt aufeinander gestapelt und in sauberen, trockenen Räumen gelagert werden.
- Achten Sie darauf, dass die Stapelrutschschienen des oberen Speisentransportbehälters in den Führungen des unteren Speisentransportbehälters liegen.
- Bitte **NUR 3** Behälter übereinander stapeln.

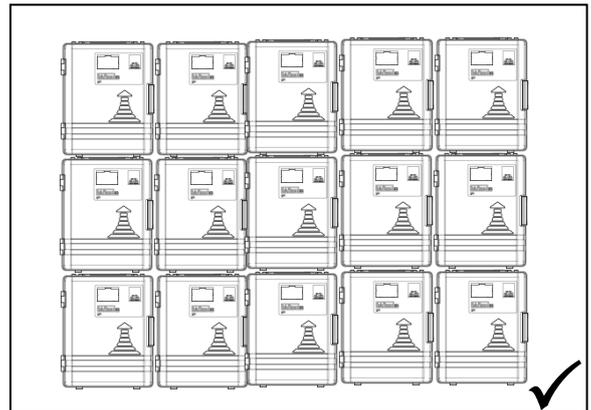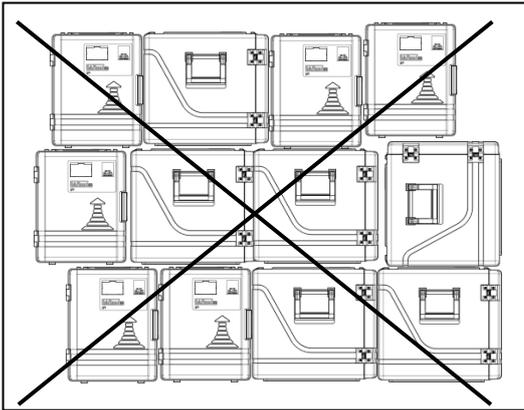


• Demontage & Montage Tragegriffe Art. Nr. 8001621

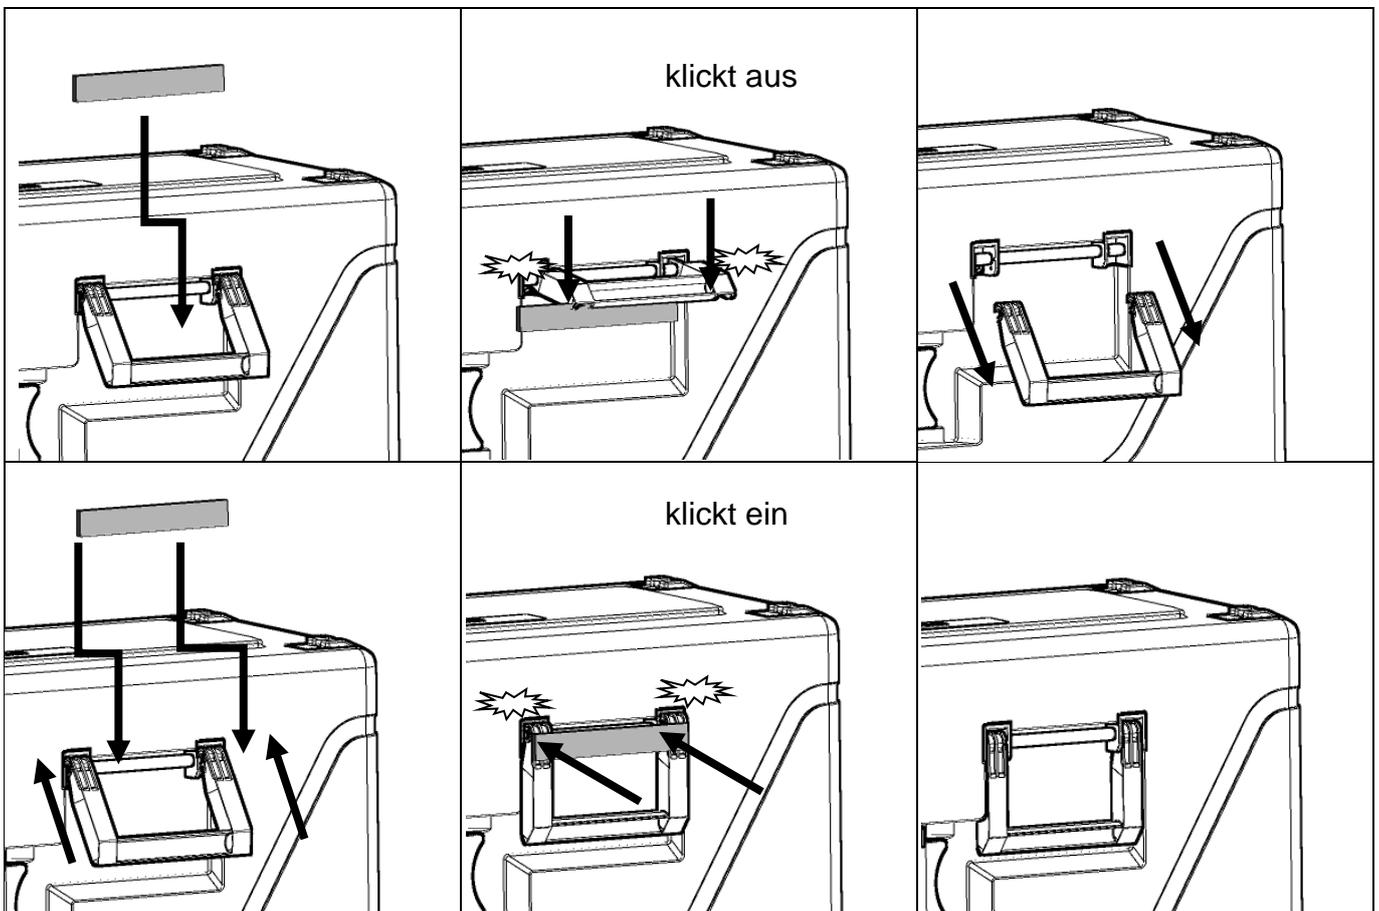


• Demontage & Montage Bügelverschluss Art. Nr. 8001627

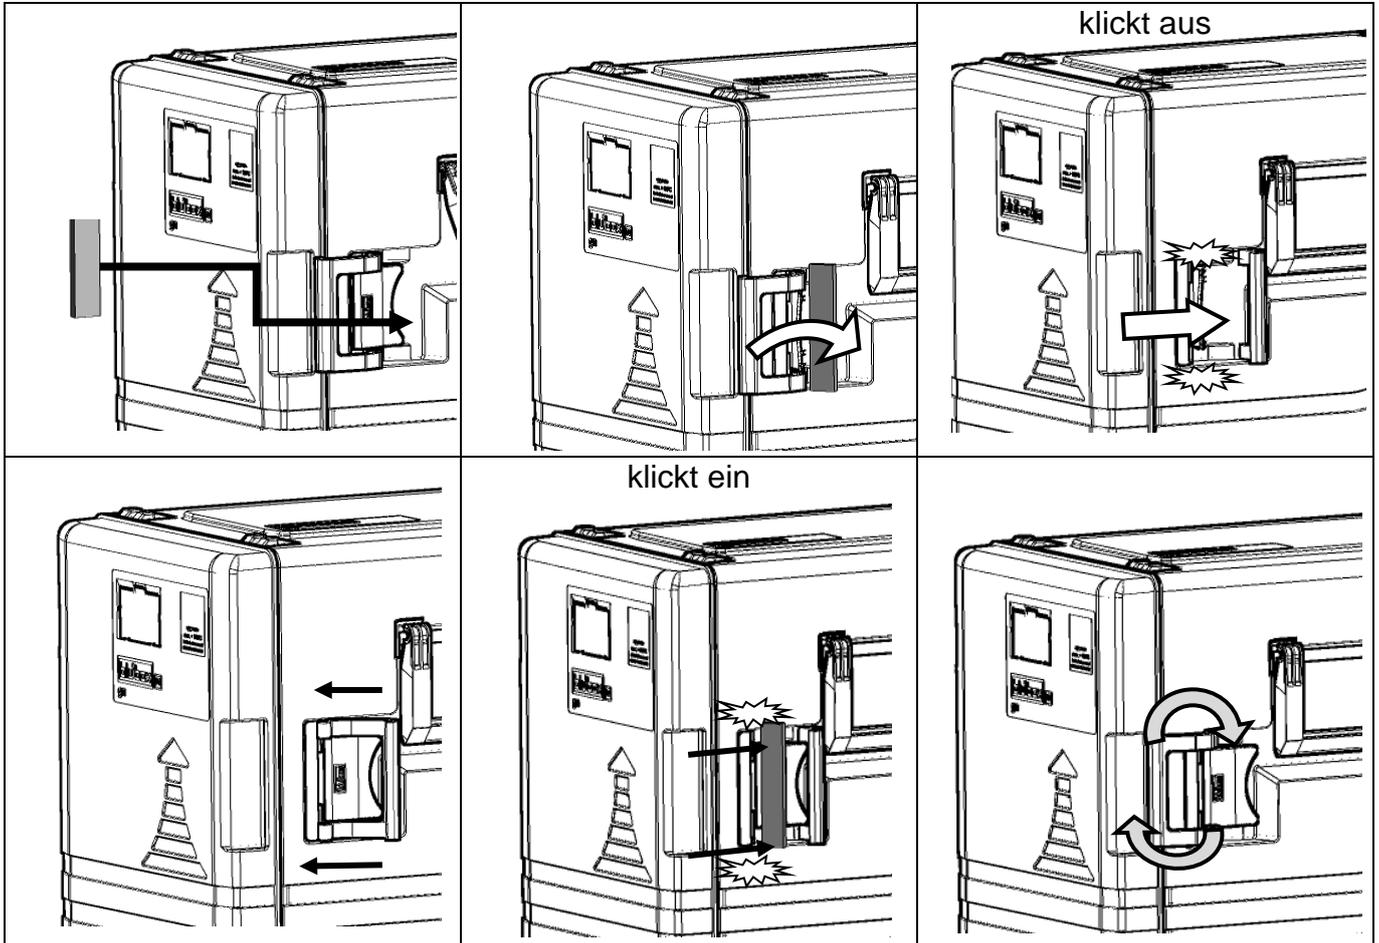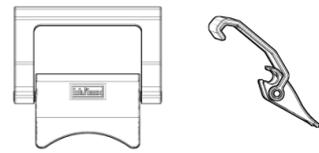

• Demontage & Montage Tür Art. Nr. 664201804

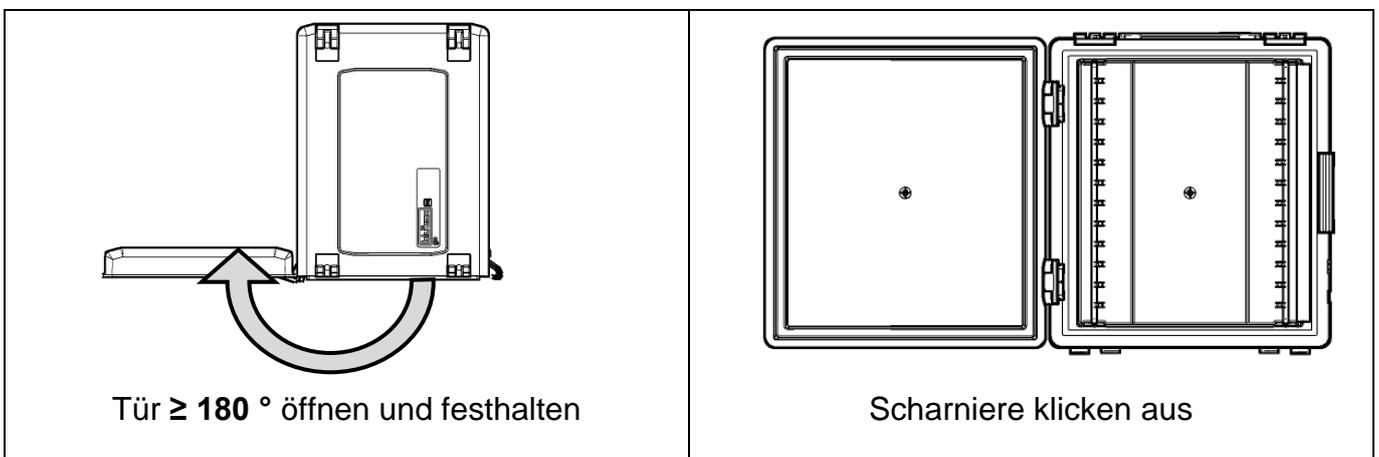

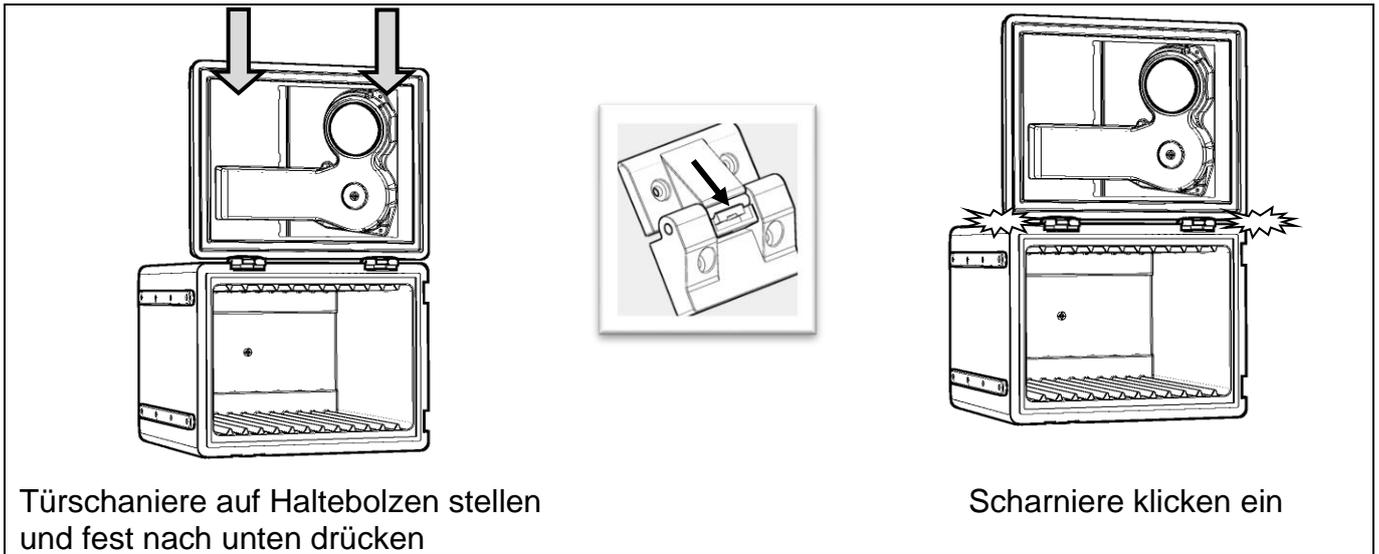


Türscharniere auf Haltebolzen stellen und fest nach unten drücken

Scharniere klicken ein

• Ersatzteile für Art. Nr. 4000445


2 x	8001979
4 x	8004945
4 x	8001742
2 x	8001621
2 x	8001980
1 x	664100272
1 x	664201804

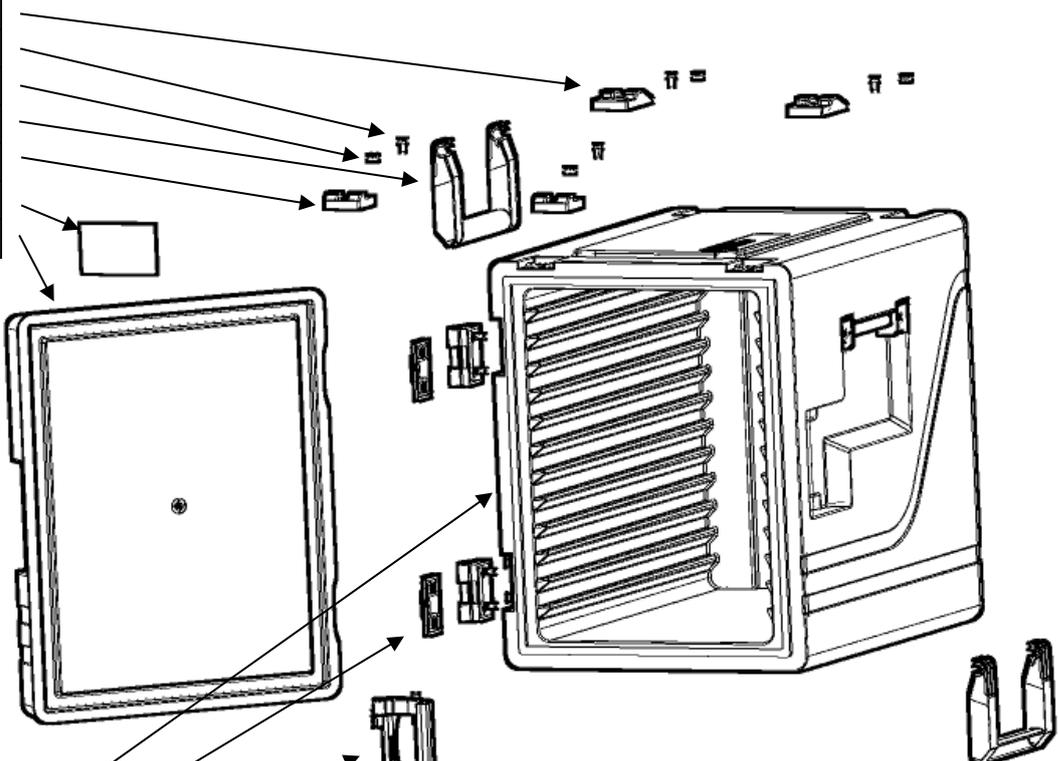

1 x	664201609
2 x	4000380
1 x	8001627
2 x	8001620
8 x	8007399

Technische Daten

- Hauptabmessungen und Gewichte

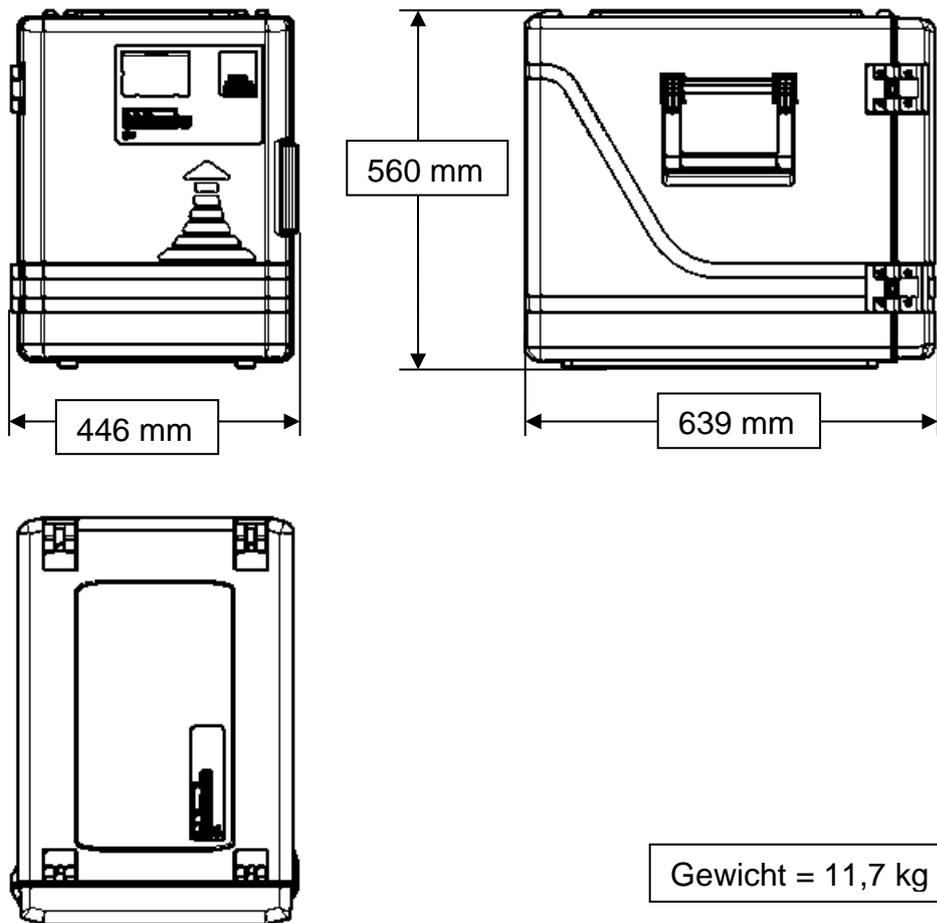

- Hersteller



etol Eberhard Tripp GmbH • Allerheiligenstraße 12 • 77728 Oppenau • Germany
T. + 49 (0) 7804 410 www.bluline.de - info.bluline@etol.de

Starke Produkte für die Großküche.
www.etol.de



etol Eberhard Tripp GmbH • Allerheiligenstraße 12 • 77728 Oppenau • Germany
T. +49 (0) 7804 41-0 www.bluline.de info.bluline@etol.de